SAMSUNG

SM-B550H
Používateľská príručka

- Niektorý typ obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, prehlásenia, uznania nárokov a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43607L Rev.1.0
Slovak. 05/2015

Usporiadanie zariadenia

Spredu

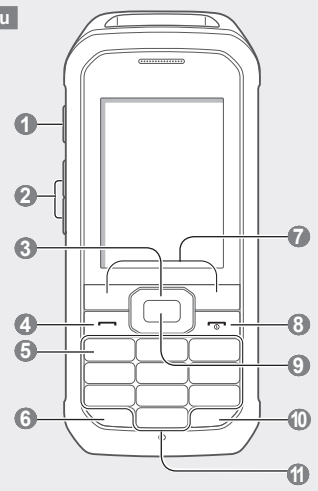

Späť

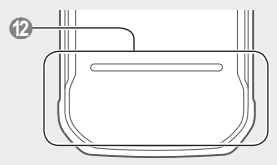

1 Tlačidlo baterky
Aktivácia alebo deaktivácia baterky
Pozrite si časť „Používanie baterky“

2 Tlačidlo hlasitosti
Na úvodnej obrazovke umožňuje nastavenie hlasitosti zariadenia; Odoslanie správy SOS

3 Navigačné tlačidlo
Na úvodnej obrazovke slúži na pohyb medzi widgetmi.
V Menu slúži na pohyb medzi možnosťami menu

4 Tlačidlo volania
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje zobrazenie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov

5 Tlačidlo hlasovej schránky
Z úvodnej obrazovky – prístup k hlasovej schránke (stlačením a podržaním)

6 Tlačidlo uzamknutia displeja
Na úvodnej obrazovke umožňuje uzamknutie alebo odomknutie displeja (stlačením a podržaním)

7 Kontextové tlačidlá
Vykonanie akcie zobrazenej v dolnej časti displeja

8 Vypínacie tlačidlo
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku

9 Tlačidlo Potvrdiť
V menu – výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaju
Tlačidlo sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu

10 Tlačidlo tichého režimu
Z úvodnej obrazovky – aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

11 Alfanumerické tlačidlá

12 Vnútorná anténa
Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo vybitie batérie

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Vyhľadávanie siete
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Stav batérie
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová hlasová správa
	Nová správa push

Ikona	Popis
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Pripojené k počítaču
	Funkcia Bluetooth bola aktivovaná
	Aktivovaný budík
	Pripojené slúchadlo
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Zapnuté FM rádio
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Vložená pamäťová karta
	Letový režim
10:00	Aktuálny čas

Inštalácia SIM karty a batérie

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.

Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

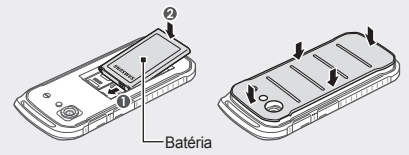

Skontrolujte, či je zadný kryt úplne zatvorený, aby nedošlo k poškodeniu vodou.

Nabíjanie batérie

Do elektrickej zásuvky

1. Pripojte malý koniec nabíjačky do multifunkčného konektora zariadenia a jej veľký koniec do elektrickej zásuvky.
2. Po úplnom nabití zariadenie odpojte od nabíjačky. Najprv odpojte nabíjačku od zariadenia a potom ju odpojte od elektrickej zásuvky.

- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie umožňuje používanie pamäťových kariet s maximálnou kapacitou 16 GB. V závislosti od producenta a typu pamäťovej karty niektoré z nich nemusia byť kompatibilné so zariadením.

Pamäťová karta

Zasuňte pamäťovú kartu podľa obrázka.

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Na vybratie pamäťovej karty zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [⏻], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <**OK**>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [⏻].

Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Prístup do menu

Prístup k menu alebo možnostiam zariadenia,

Navigačné tlačidlo	Pohyb cez menu.
Tlačidlo Potvrdiť	Spustite menu alebo aplikáciu.
<**Menu**>	Otvorenie Menu.
<**Späť**>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
[⏻]	Zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

Stlačte [#]	Zmena veľkého alebo malého písmena alebo zmena na režim zadávania čísel.
Stlačte a podržte tlačidlo [#]	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Stlačte [*]	Prepnutie do režimu symbolov.
Stlačte a podržte tlačidlo [*]	Vyberte režim zadávania, zmeňte vstupný jazyk alebo vyberte slová v zozname slov.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [**0**] vložte medzeru. Ak sa slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí žiadaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Ďalšie funkcie na zadávanie textu

Stlačte navigačné tlačidlo	Posunúť kurzor.
Stlačte <**Vymazať**>	Vymazávanie znakov po jednom.
Stlačte a podržte tlačidlo <**Vymazať**>	Rýchle vymazávanie znakov.
Stlačte [**0**]	Vloženie medzery. Trojnásobným stlačením sa zmení riadok.
Stlačte [**1**]	Zadávanie interpunkčných znamienok.

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov

- Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo a stlačte [⌐].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [⏻].
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením [⌐] zvoľte číslo a opätovným stlačením [⌐] číslo vytočte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, stlačte <**Menu**> → **Kontakty**, zvoľte žiadaný kontakt a stlačte [⌐].
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte [⌐].

Odosielanie a prezeranie správ

<**Menu**> → **Správy**

Odosielanie správ

1. Stlačte **Vytvoriť správu**.
2. Zadajte číslo kontaktu alebo stlačením tlačidla **Pridať** otvorte telefónny adresár.
3. Vyberte kontakt a stlačte **Pridať**.
4. Prejdite dole a zadajte textovú správu.
   Pozri časť „Zadávanie textu“.
5. Ak chcete k správam pripájať súbory, stlačte tlačidlo <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a nasnímajte fotografie alebo zvoľte súbory.
6. Stlačte **Odoslať**.

Prezeranie správ

Stlačte **Doručené** a zvoľte si správu, ktorú chcete čítať.

Spravovanie kontaktov

Údaje ako napríklad mená, telefónne čísla a osobné informácie môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na karte SIM.

<**Menu**> → **Kontakty**

Používateľ môže zmeniť umiestnenie pamäte stlačením <**Menu**> → **Kontakty** → <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Uložiť kontakt do** a výberom umiestnenia pamäte.

Pridávanie nových kontaktov

1. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
2. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
3. Zadajte informácie o kontakte a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Upravovanie kontaktov

1. Zvoľte kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Upravte dané položky a kontakt uložte stlačením tlačidla Potvrdiť.

Vymazávanie kontaktov

Vyberte kontakt a stlačte <**Voľby**> → **Odstrániť**.

Používanie fotoaparátu

<**Menu**> → **Fotoaparát**

Fotografovanie

1. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
   Prípadne stlačením [**8**] môžete vykonať zmenu medzi zobrazením na šírku a na výšku.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <**Voľby**>.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť nasnímajte fotografiu. Fotografie sa ukladajú automaticky.

Zaznamenanie videí

1. Stlačte <**Voľby**> → **Videokamera**.
   Prípadne stlačením [**1**] môžete vykonať zmenu z možnosti **Fotoaparát** na **Videokamera**.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <**Voľby**>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla [▣] zastavte nahrávanie. Videá sa ukladajú automaticky.

Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke stlačte <**Menu**> → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvoľte si položku na prehliadanie.

Počúvanie hudby

<**Menu**> → **Hudba**

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Prehrávanie, pozastavenie a pokračovanie prehrávania hudby.
Navigačné tlačidlo	• Doľava: Preskočiť naspäť (stlačenie); Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním). • Doprava: Preskočiť dopredu (stlačenie); Vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním). • Hore: Otvorenie zoznamu skladieb. • Dole: Zmeňte režim opakovania.
1	Ohodnotenie aktuálnej skladby.
2	Zmena zvukového efektu.
3	Zmena zobrazenia hudby.
4	Zmeňte režim opakovania.
5	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.

Prehliadanie webu

<**Menu**> → **Opera Mini**

Keď používatelia otvárajú **Opera Mini** po prvýkrát, môžete byť vyzvaní na vytvorenie internetového profilu.

Prezeranie webových stránok

Tlačidlá	Funkcia
Navigačné tlačidlo	Prechod hore a dole na webovej stránke.
Tlačidlo Potvrdiť	Vyberte položku.
<**Späť**>	Návrat na predchádzajúcu stránku.
<**Menu**>	Otvorenie možností prehliadača.

Pridávanie webových stránok do záložiek

1. Otvorte webovú stránku, ktorú chcete pridať do záložiek.
2. Stlačte položku <**Menu**> → vyberte položku ◐ z rozbaľovacieho zoznamu.
3. Zvoľte **Záložky** → <**Pridať**>.
4. Zadajte podrobnosti a ťuknite na <**Uložiť**>.

Používanie upozornenia

<**Menu**> → **Upozornenia**

Nastavenie budíka

1. Stlačte <**Vytvoriť**>.
2. Zadajte podrobnosti a ťuknite na <**Uložiť**>.

Vypnutie budíka

Keď zvoní upozornenie,
- Stlačením <**Potvrdiť**> alarm vypnete.
- Stlačením <**Posunúť budík**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Vymazanie budíka

Vyberte položku a stlačte <**Voľby**> → **Odstrániť**.

Deaktivácia budíka

Vyberte položku a stlačte <**Voľby**> → **Deaktivovať budík**.

Spravovanie kalendára

<**Menu**> → **Kalendár**

Vytváranie udalostí

1. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** a vyberte typ udalosti.
2. Zadajte podrobnosti udalosti a stlačte <**Uložiť**>.

Zobrazenie udalostí

Zvoľte dátum a stlačte tlačidlo Potvrdiť. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, stlačte <**Voľby**> → **Týždenné zobrazenie** alebo **Zobrazenie mesiacov**.

Počúvanie FM rádia

<**Menu**> → **FM rádio**

Aktivácia FM rádia

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. FM rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.
3. Stlačením položky <**Áno**> spustite automatické ladenie.
   Používateľ môže byť pri prvom spustení rádia FM vyzvaný na spustenie automatického ladenia.
4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Navigačné tlačidlo	Doľava/Doprava: Jemné ladenie frekvencie, vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice (stlačením a podržaním).

Pridanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať do** → **Obľúbené**.
3. Priraďte tlačidlo a stlačte <**Vybrať**>.

Používanie funkcie Bluetooth

<**Menu**> → **Bluetooth**

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** a možnosť **Bluetooth** zmeňte na **Zap.**
2. Vybraním možnosti **Viditeľnosť tel.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť toto zariadenie.

Nájdenie iných zariadení s funkciou Bluetooth a spárovanie s nimi

1. Stlačením tlačidla Potvrdiť sa vyhľadajú iné zariadenia Bluetooth.
2. Zvoľte zariadenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Stlačením <**Áno**> sa zistí zhoda medzi kódmi PIN oboch zariadení.
4. Po prijatí pripojenia iným zariadením je párovanie dokončené.

V závislosti od zariadenia môže byť vyžadované zadanie kódu PIN.

Vypnutie funkcie Bluetooth

Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** a možnosť **Bluetooth** zmeňte na **Vyp.**

Odosielanie dát pomocou funkcie Bluetooth

1. Z jednej z aplikácií zariadenia vyberte položky určené na odoslanie.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

Prispôsobenie si zariadenia

Nastavenia kontrolujú spôsob, akým fungujú aplikácie a funkcie. Ich zmenou si môžete prispôsobiť zariadenie. Je možné si prispôsobiť vzhľad, zvukové profily, činnosti pri volaní a mnoho iných.

<**Menu**> → **Nastavenia**

Menu	Popis
Profily	Zmena typu upozornenia, zvonenia, hlasitosti atď.
Zobrazenie	Úprava tapety, motívu, jasu atď.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zariadenia.
Telefón	Zmena jazyka zariadenia a pod.
Hovor	Nastavenie automatického odmietnutia, presmerovania hovoru, falošného hovoru atď.
Správca zálohovaní	Zálohovanie alebo obnovenie údajov.
Zabezpečenie	Nastavenie zámkov alebo zmena hesiel.
Spojenia s počítačom	Nastavenia spojenia s počítačom.
Sieť	Zmena nastavení sieťových profilov.
Extr. šetr. energie	Aktivácia alebo deaktivácia režimu maximálnej úspory energie.

Menu	Popis
Pamäť	Vyčistenie pamäte, kontrola stavu pamäte, spravovanie pamäťovej karty alebo nastavenie predvoleného umiestnenia pamäte.
Vynulovať	Resetovanie prístroja.

Úprava zvukových profilov

<Menu> → Nastavenia → Profily

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Zmena zvonenia

1. Vyberte profil a stlačte <**Upraviť**>.
2. Zvoľte **Zvonenie hlasového hovoru**.
3. Zvoľte zvonenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zmena tónu upozornenia na správu

1. Vyberte profil a stlačte <**Upraviť**>.
2. Stlačte **Tón upozornenia na správu**.
3. Zvoľte tón a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. Vyberte profil a stlačte <**Upraviť**>.
2. Stlačte **Hlasitosť** → **Upozornenie na hovor**.
3. Upravte hlasitosť a stlačte <**Uložiť**>.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo navigačného tlačidla nahor alebo nadol.

Zálohovanie dát

Zálohovanie údajov ako napríklad kontakty, správy, kalendár a úlohy na pamäťovú kartu. Ak chcete používať túto funkciu, musí byť nainštalovaná pamäťová karta.

<Menu> → Nastavenia → Správca zálohovaní

Zálohovanie dát

Stlačte **Zálohovanie**, zvoľte si položky určené na zálohovanie a ťuknite na <**Zálohovanie**>.

Obnovenie dát

Stlačte **Obnoviť**, zvoľte si položky určené na obnovenie a stlačte <**Obnoviť**>.

Používanie baterky

- Stlačením a podržaním tlačidla baterky sa baterka aktivuje.
- Stlačením tlačidla baterky sa baterka deaktivuje.

Používanie widgetov

Pomocou widgetov môžete vykonávať rôzne úlohy pre aplikácie, ako napríklad kontakty, kalendáre a ďalšie.

Spúšťanie widgetov

Na úvodnej obrazovke prejdite doľava alebo doprava na ďalší panel a vyberte si widget.

Organizácia widgetov

1. Na úvodnej obrazovke vyberte v pravom hornom rohu displeja.
2. Vyberte widget pre každý panel a stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.

- Niektoré widgety vyžadujú pripojenie k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Používanie funkcie tiesňových správ

V núdzovej situácii môžete odoslať núdzové správy rodine alebo priateľom.

<Menu> → Správy → Nastavenia → Tiesňové správy

Aktivácia funkcie tiesňových správ

1. Stlačte **Možnosti odosielania** → <**Zmeniť**> a nastavte **Odosielanie tiesňovej správy** na **Zap.**
2. Zadajte príjemcu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Nastavte, koľkokrát sa má správa zopakovať.
4. Upravte tiesňovú správu (v prípade potreby).
5. Stlačte položky <**Späť**> → <**Áno**>.

Odosielanie núdzových správ

1. Pri uzamknutej klávesnici stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti, aby sa na prednastavené čísla odoslala tiesňová správa.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [].

Uskutočňovanie falošných hovorov

<Menu> → Nastavenia → Hovor → Falošný hovor

Aktivácia funkcie falošného hovoru

1. Nastavte **Klávesová skratka falošného hovoru** na hodnotu **Zap.**
2. Zmena mena volajúceho alebo čísla (v prípade potreby).

Uskutočňovanie falošných hovorov

- Stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Pri uzamknutých tlačidlách stlačte navigačné tlačidlo štyrikrát smerom nadol.

Bezpečnostné informácie

SAR
www.sar-tick.com

Tento výrobok spĺňa príslušné národné obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.

Počas prenášania výrobku alebo jeho používania, keď ho nosíte na tele, udržiavajte vzdialenosť 1,5 cm od tela, aby ste zabezpečili dodržiavanie požiadaviek na vystavenie rádiovým vlnám.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tieto dôležité bezpečnostné informácie. Predstavujú všeobecné bezpečnostné informácie týkajúce sa zariadení a ich súčasťou môže byť tiež obsah, ktorý sa netýka vášho zariadenia. Dodržiavajte výstrahy a upozornenia, aby ste sa nezranili vy alebo ostatní a aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

Výraz „zariadenie“ označuje produkt, jeho batériu, nabíjačku, položky dodané s produktom a všetko príslušenstvo, ktoré spoločnosť Samsung schválila na používanie s produktom.

⚠ Varovanie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, ani neupevnené elektrické zásuvky
Nekvalitné prepojenia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Neskratujte nabíjačku ani zariadenie
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar, prípadne poruchu alebo výbuch batérie.

Nepoužívajte zariadenie v exteriéri počas búrky
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom
- Používanie neschválených batérií alebo nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu. Môže tiež spôsobiť požiar alebo výbuch batérie.
- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku ani na opasku
- Ak sa na zariadenie príliš silno tlačí, môže sa poškodiť, vybuchnúť alebo môže dôjsť k požiaru.
- Ak narazíte alebo spadnete, môžete sa poraniť.

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo zariadenie nespadli, a chráňte ich pred nárazmi

Pri manipulácii a likvidácii zariadenia, batérie a nabíjačky postupujte opatrne
- Nevhadzujte batériu ani zariadenie do ohňa. Neklaďte batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate zariadenie môže explodovať. Pri likvidácii batérie a zariadenia sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Zariadenie nikdy žiadnym spôsobom nepoškodzujte.
- Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred poškodením
- Nevystavujte zariadenie ani batériu extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu poškodiť zariadenie a znížiť kapacitu a životnosť zariadenia alebo batérie.
- Zabráňte tomu, aby sa batéria dostala do kontaktu s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne ani vysokotlakových nádob
- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani častíc šírených vzduchom
Prach alebo cudzie častice môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zabráňte kontaktu multifunkčného konektora a malého konca nabíjačky s vodivými materiálmi, napríklad tekutinami, prachom, kovovým práškom a tuhou z ceruzky
Vodivé materiály môžu spôsobiť skrat alebo koróziu konektorov, čo môže mať za následok výbuch alebo požiar.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
- Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch či požiar.
- Deti alebo zvieratá sa môžu udusiť malými časťami.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst
Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Nemanipulujte s poškodenou či vytečenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

⚠ Upozornenie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení
- Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Vaše zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia.
- Používanie dátového pripojenia LTE môže spôsobiť rušenie iných zariadení, ako sú napríklad zvukové zariadenia alebo telefóny.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti zariadenia motorového vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi
- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, pretože zariadenie ho môže rušiť.
- Zariadenie používajte len na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor, aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora.
- Ak používate lekárske vybavenie, pred použitím tohto zariadenia kontaktujte výrobcu daného vybavenia, aby ste zistili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými signálmi vyžarovanými zariadením.
- Používanie elektronických zariadení v lietadle môže rušiť elektronické navigačné prístroje lietadla. Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
- Elektronické zariadenia automobilu by mohli v dôsledku rádiového rušenia spôsobeného zariadením prestať fungovať. Ďalšie informácie získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Nevystavujte zariadenie silnému dymu ani výparom
Môže to spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu zariadenia alebo jeho poruchu.

Ak používate načúvací prístroj, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Rádiové signály vysielané zariadením môžu ovplyvňovať niektoré načúvacie prístroje. Pred použitím zariadenia kontaktujte výrobcu, aby ste zistili, či váš načúvací prístroj nebude ovplyvnený rádiovými signálmi vysielanými zariadením.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zariadení ani prístrojov vysielajúcich rádiové signály, ako sú napríklad zvukové systémy alebo rádiové anténne veže
Rádiové signály môžu spôsobiť poruchu zariadenia.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte
- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach), v blízkosti palív či chemikálií ani vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak spozorujete nezvyklý zápach alebo zvuky vychádzajúce zo zariadenia alebo batérie, alebo ak spozorujete dym alebo tekutinu unikajúcu zo zariadenia alebo batérie, zariadenie okamžite prestaňte používať a odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung
Ak to nevykonáte, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na svoju a všeobecnú bezpečnosť sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledovné odporúčania:
- Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami na uľahčenie používania, ako je napríklad rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že máte prístup k vášmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili zrak z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, krúpy, sneh, ľad, ale aj hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte len v nevyhnutných prípadoch a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte alebo predtým, než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej ani emocionálnej konverzácie. Mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osobu, s ktorou hovoríte, že práve vediete automobil, a ak by mohol hovor začať odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.

Zariadeniu venujte náležitú starostlivosť a používajte ho správnym spôsobom

Udržujte zariadenie v suchu
- Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia.
- Zariadenie nezapínajte, ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak sa zariadenie nedá vypnúť alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Toto zariadenie disponuje integrovanými indikátormi vlhkosti. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže sa zrušiť platnosť záruky od výrobcu.

Uchovávajte zariadenie len na bezpečných miestach
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich či veľmi studených miestach. Odporúčame používať zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C
- Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile. Môže to spôsobiť poruchu displeja, poškodenie zariadenia alebo výbuch batérie.
- Zariadenie nevystavujte na dlhší čas priamemu slnečnému žiareniu (napríklad na prístrojovej doske vozidla).
- Batériu uchovávajte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče alebo šperky
- Zariadenie sa môže poškriabať alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate
Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Nepoužívajte zariadenie so zloženým zadným krytom
Zo zariadenia môže vypadnúť batéria, čo môže spôsobiť jej poškodenie alebo poruchu.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk fotoaparátu alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí ani zvierat
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu zraku alebo jeho poškodenie.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor
- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a displej nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Ak ste počas sledovania videí alebo hrania hier dlhší čas vystavení blikajúcim svetlám, môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia. Ak sa necítite dobre, zariadenie okamžite prestaňte používať.
- Ak sa u niektorého z vašich príbuzných vyskytli pri používaní podobného zariadenia záchvaty alebo straty vedomia, pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom.
- Ak sa necítite dobre a máte napríklad svalové kŕče alebo ste dezorientovaní, zariadenie okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní zariadenia si dávajte časté prestávky, aby ste zabránili únave zraku.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch
Ak opakovane vykonávate činnosti, ako sú napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovom displeji prstami alebo hranie hier, môžete časom pociťovať občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak zariadenie používate dlhší čas, držte ho uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Pri používaní náhlavnej súpravy si chráňte svoj sluch a uši
- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave vytvoriť statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od oblasti nezákonné.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní
- Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
- Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
- Farba a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti.
- Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odneste do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte ho opraviť.

Mobilné zariadenia a príslušenstvo inštalujte opatrne
- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace príslušenstvo vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani príslušenstvo do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi
- Zariadenie sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
- Nenabíjajte zariadenie dlhšie než týždeň, pretože prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané zariadenie sa časom vybíja a pred použitím je nutné znovu ho nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Batériu používajte iba na stanovený účel.
- Ak batérie ponecháte dlhší čas nepoužívané, môže sa skrátiť ich životnosť a znížiť ich výkon. Tiež môže dôjsť k ich poruche alebo výbuchu, prípadne k požiaru.
- Dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste zaistili čo najdlhšiu životnosť zariadenia a batérie. Poškodenia alebo zníženie výkonu spôsobené nedodržaním výstrah a pokynov môžu spôsobiť zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Zariadenie sa môže časom opotrebovať. V záručnej lehote sa na niektoré súčasti a opravy vzťahuje záruka, ktorá sa však nevzťahuje na poškodenia ani opotrebovanie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.

Pri používaní zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny
- Zariadenie držte rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje servis, prineste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nerozoberajte ani nepoškodzujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Pred vybratím batérie zariadenie vypnite. Ak vyberiete batériu zo zapnutého zariadenia, môže to spôsobiť poruchu zariadenia.

Pri čistení zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny
- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo čistiacou utierkou.
- Kontakty batérie čistite čistiacim vatovým tampónom alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Môže to spôsobiť zmenu farby alebo koróziu vonkajšej plochy zariadenia alebo úraz elektrickým prúdom či požiar.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel
Môže dôjsť k poruche zariadenia.

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Pri manipulácii s kartami SIM, pamäťovými kartami alebo káblami postupujte opatrne
- Pri vkladaní karty alebo pripájaní kábla k zariadeniu sa uistite, že karta je vložená alebo kábel pripojený k správnej strane.
- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu karty či zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov ani koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
- Násilné alebo nesprávne vloženie karty alebo pripojenie kábla môže spôsobiť poškodenie multifunkčného konektora alebo iných súčastí zariadenia.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte úniku alebo zneužitiu citlivých informácií
- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri preberaní aplikácií si na displeji pozorne prečítajte informácie o povoleniach. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií, buďte mimoriadne opatrní.
- Pravidelne si kontrolujte kontá, či nie sú používané neoprávnene alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie z neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá vo vašich kontách, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo kódom PIN.

Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami
Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť autorské práva. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom spôsobené nelegálnym používaním materiálov chránených autorskými právami.

Pri vodotesnej funkcii nezabudnite na nasledovné skutočnosti
- Keď otvoríte kryt rozhrania USB, kryt konektoru slúchadla a kryt batérie, vodotesnosť telefónu nie je zaručená.
- **Vaše zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí a zistila sa jeho odolnosť voči prachu a vode za určitých okolností (splnenie požiadaviek klasifikácie IP67 podľa opisu v medzinárodnej norme IEC 60529 – Stupne ochrany krytom [kód IP]; skúšobné podmienky: Napriek tejto klasifikácii vaše zariadenie nie je absolútne odolné voči poškodeniu vodou v akejkoľvek situácii.**
- Nesprávne tesnenie krytov, dlhodobé ponorenie vo vode alebo príliš veľký tlak môžu spôsobiť vniknutie vody do zariadenia. Do not intentionally immerse the device in water, allow the device to come in contact with water, or expose it to humidity.
- Nesprávne tesnenie krytov, dlhodobé vystavenie prachu alebo príliš veľký tlak môžu spôsobiť vniknutie prachu do telefónu. Nevystavujte na dlho prachu ani piesku.
- Vaše zariadenie je zložité elektronické zariadenie. Chráňte ho pred nárazmi a nezaobchádzajte s ním hrubo, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu. Poškodenie vonkajšej časti zariadenia môže znížiť účinnosť ochrany proti poškodeniu vodou. Nestrkajte ostré predmety do otvorov reproduktora, otvorov mikrofónu ani otvorov prijímača, pretože by mohlo dôjsť k prepichnutiu ochranného povrchu a voda a prach by mohli vniknúť dovnútra.

Škodlivý softvér a vírusy

Ak chcete zariadenie chrániť pred škodlivým softvérom a vírusmi, dodržiavajte nasledovné tipy na jeho používanie. Ich nedodržanie môže spôsobiť škody alebo stratu údajov, na ktoré sa nemusí vzťahovať záručný servis
- Nepreberajte neznáme aplikácie.
- Nenavštevujte nedôveryhodné webové lokality.
- Odstráňte podozrivé správy a e-maily od neznámych odosielateľov.
- Nastavte si heslo a pravidelne ho meňte.
- Vypnite bezdrôtové funkcie, ako je napríklad Bluetooth, keď ich nepoužívate.
- Ak sa zariadenie správa nezvykle, pomocou antivírusového programu skontrolujte, či nie je infikované.
- Pred spustením prevzatých aplikácií alebo súborov ich skontrolujte spustením antivírusového programu v zariadení.
- Do počítača nainštalujte antivírusové programy a pravidelne ich spúšťajte, aby hľadali infiltrácie.
- Neupravujte nastavenia registra ani softvéru operačného systému.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
SAR hornej časti	0,784 W/kg
SAR opotrebovania tela	0,439 W/kg

Počas používania sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa menšie, ako údaje uvedené vyššie. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Bol vykonaný test hodnoty SAR pri nosení tohto zariadenia vo vzdialenosti 1,5 cm od tela. Zariadenie musí byť umiestnené najmenej 1,5 cm od tela, aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám pri používaní na tele.

Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu rádiovej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach *www.samsung.com/sar*, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Správna likvidácia tohto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že tieto výrobky budete oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by mali požiadať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska o podrobné informácie, ako odovzdať tieto výrobky na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Komerční používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo by sa nemalo likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu likvidujte batérie oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Ak si chcete prečítať vyhlásenie o zhode, prejdite na stránku *www.samsung.com/mobile_doc.*

CE 0168